



# Waschen


**Maschine einschalten.**

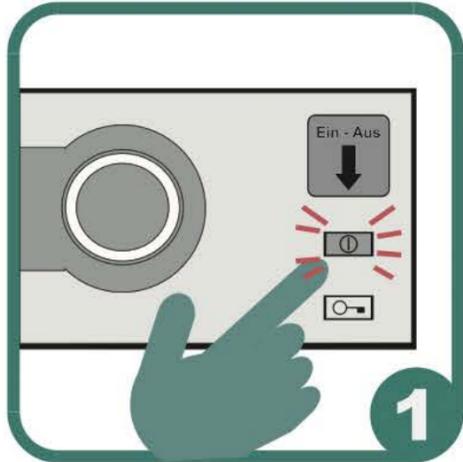


**Wäsche in die Waschmaschine füllen.**

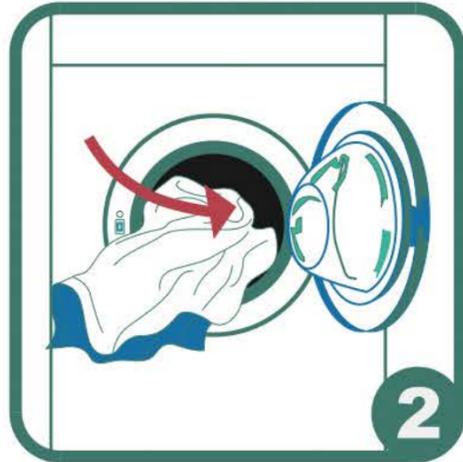


**Waschmaschinentür gut schließen.**

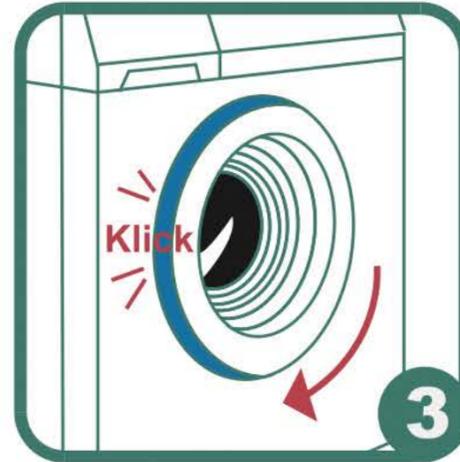

**Waschprogramm wählen.**

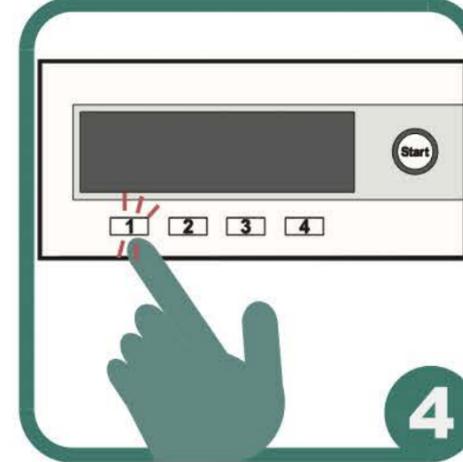

**Am Kassenautomaten bezahlen.**

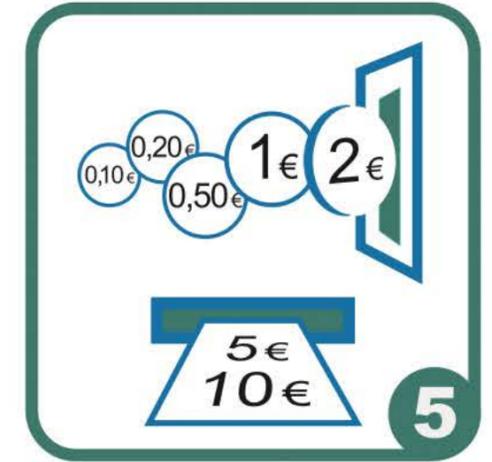


**Nummer für Waschmaschine drücken.**




**Waschpulver und Weichspüler kaufen.**



**Waschpulver in die Maschine füllen.**

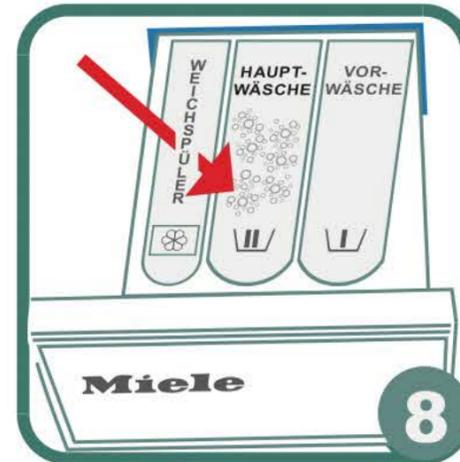

**Start-Taste drücken. Waschzeit ca. 45 Min.**

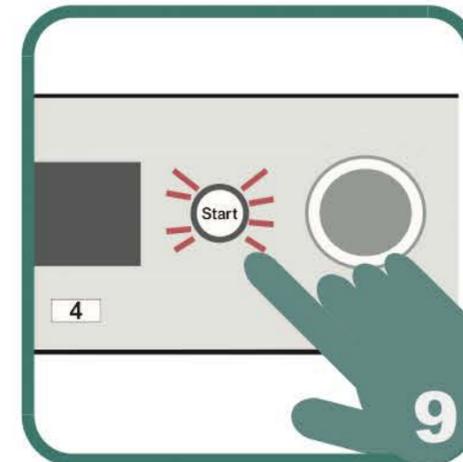

**Am Ende gelbe Türtaste drücken.**



**Eco-Express**