



# XL-Waschmaschine 10 kg


Wäsche in die Waschmaschine füllen.

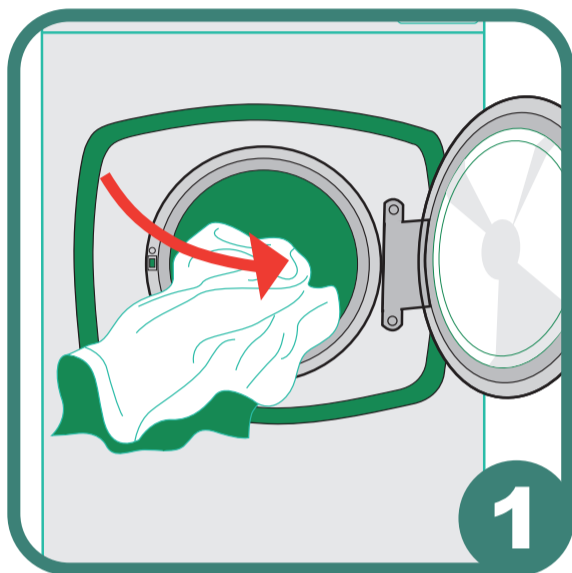

Waschmaschinen-tür gut schließen.

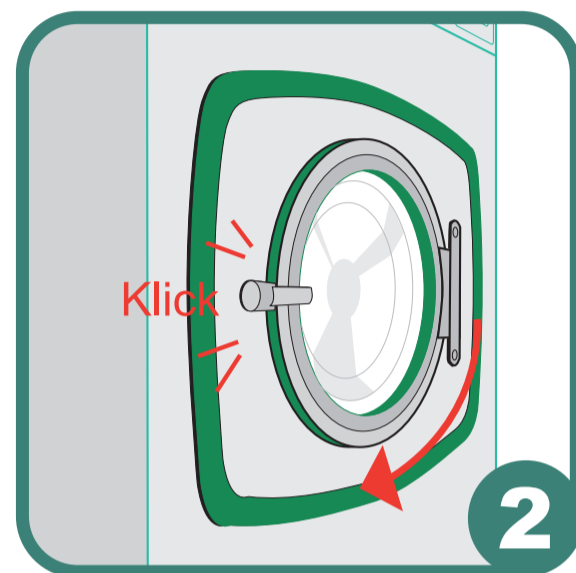

Am Kassenauto-maten bezahlen.

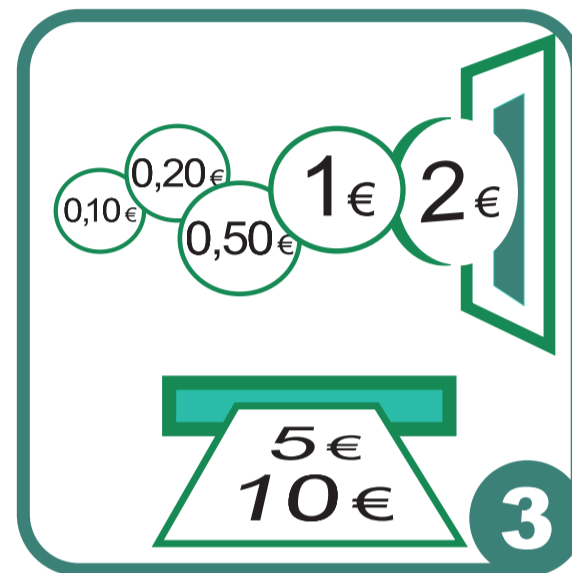


Nummer für XL-Waschmaschine drücken.




Waschpulver und Weichspüler kaufen.




Waschpulver in die Maschine füllen.

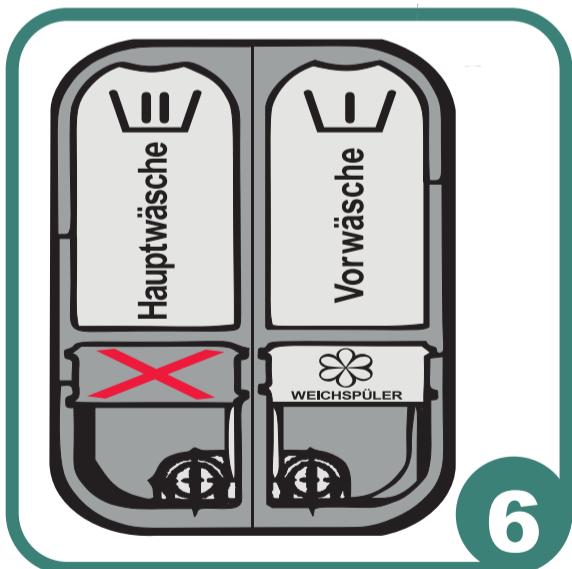


Waschprogramm einstellen.

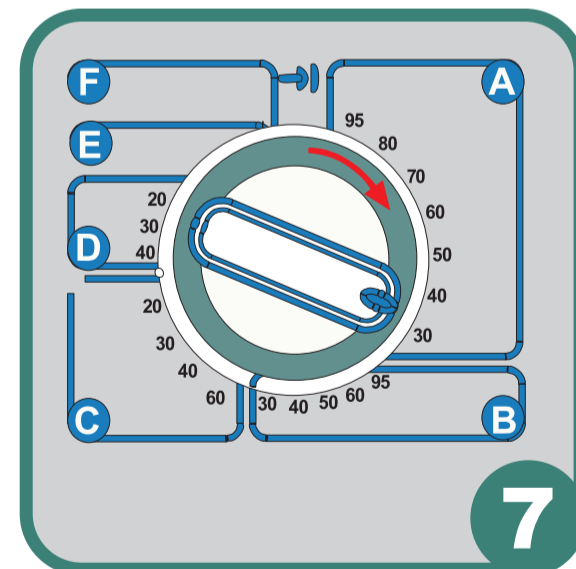

Grüne START-Taste drücken.

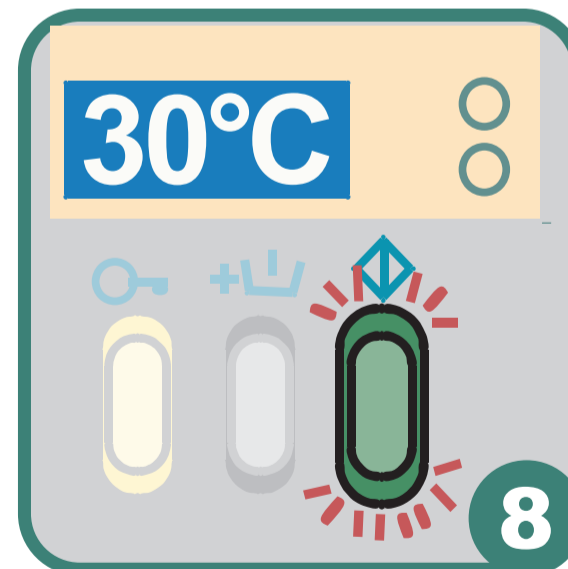

Waschzeit

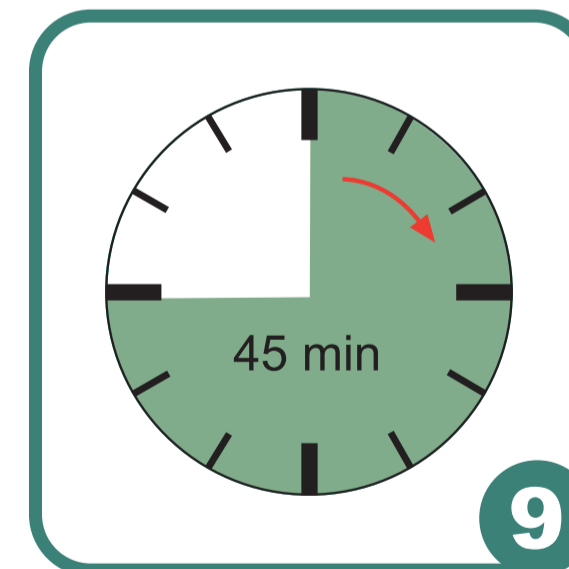

Bei Programmende Griff durch ziehen öffnen



Eco-Express